


Modalità Misura

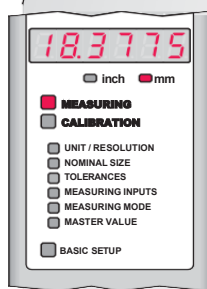

Funzioni dell'encoder in modalità di misura

- Rotazione encoder** : Selezione modalità Calibrazione / Programmazione
- Pressione encoder** : Esecuzione funzione selezionata del "Basic Setup [L2]"
- Pressione > 2 sec.** : Il display numerico mostra il campo di misura della C200
- Pressione + rotazione** : Passa da un canale all'altro [C1 ... C8]




C200

**Scheda
Programmazione
Colonnina C200**


Documento N°. D3F232 001



Modalità Calibrazione

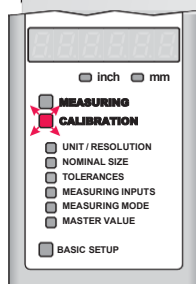

Modalità Programmazione

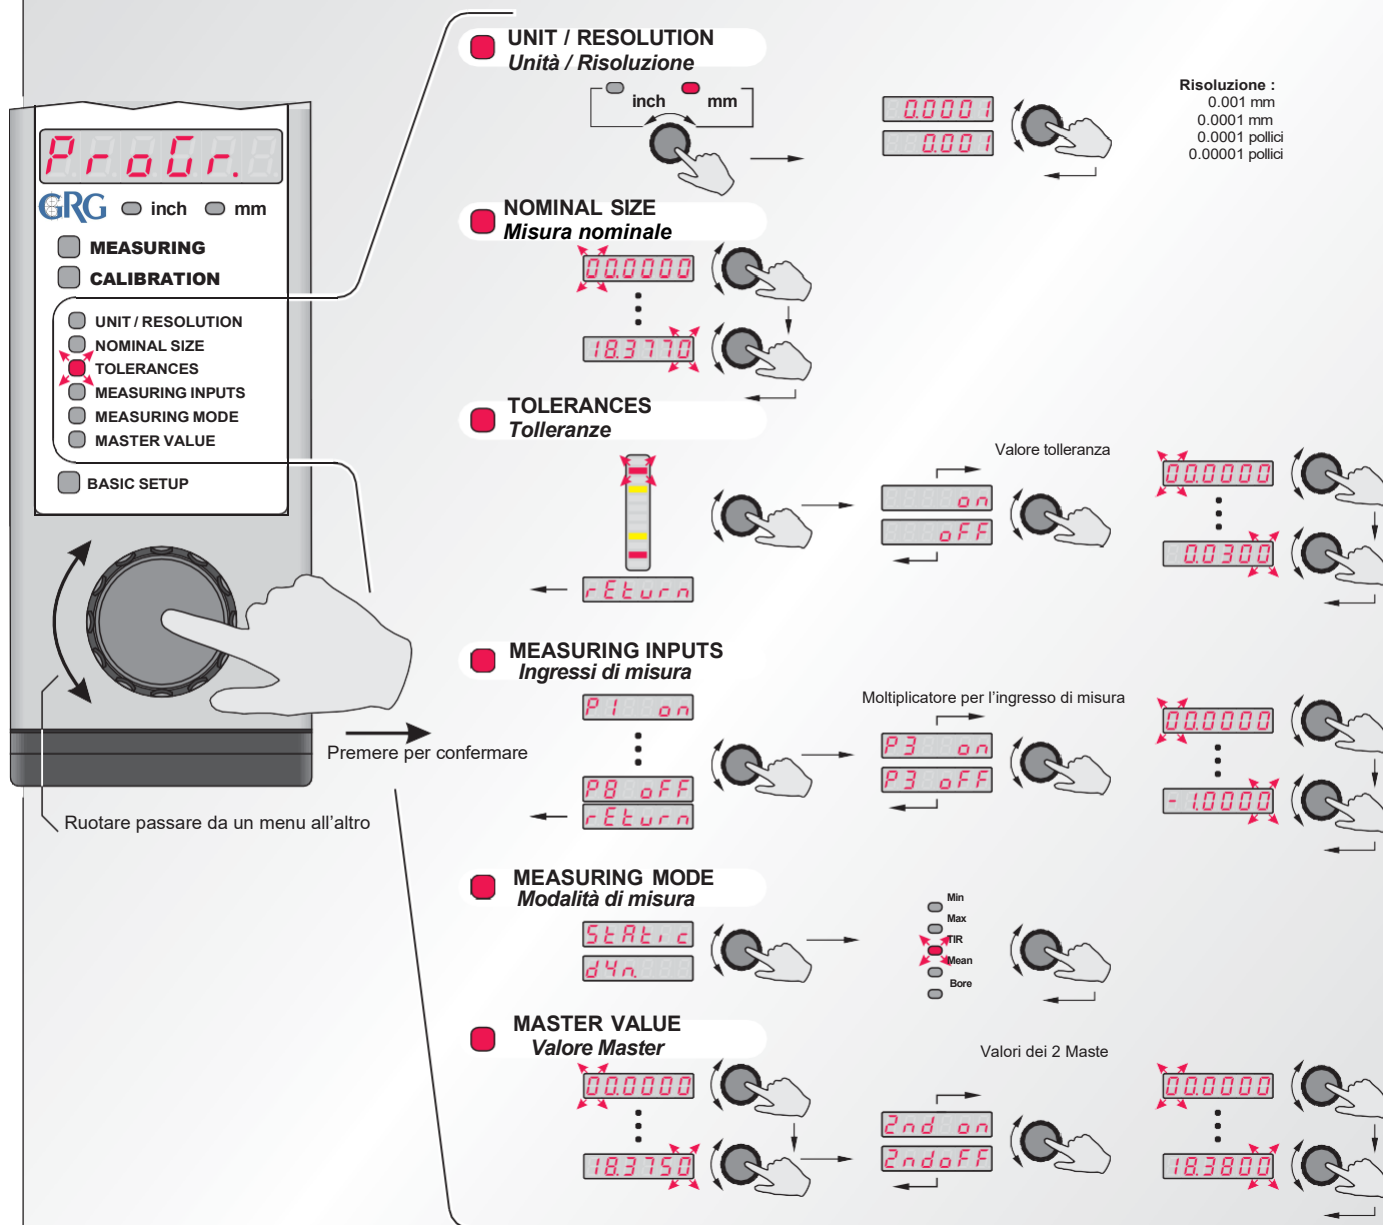

Basic Setup

L0 Attivazione / disattivazione strumenti / canali



L1 Riconoscimento automatico dello strumento utilizzato



Aut. on : Selezione automatica dello strumento da auto riconoscimento

Aut. off : Selezione manuale dello strumento da encoder pulsante o pedale 1 ... 3
Vedere: [L2 ... L5], GAGE.SL.

L2 a L5 Funzioni dell'encoder e dei pedali / pulsanti in modalità di misura

L2 button (Encoder)

L3 Foot. 1 (Pedale 1)

L4 Foot. 2 (Pedale 2)

L5 Foot. 3 (Pedale 3)

off : Encoder o pedale disabilitati

GAGE.SL : Passa al calibro successivo attivo C1 ... C8

CAL.br : Azzeramento / Calibrazione strumento

d4ncon : Controllo misurazione dinamica

EdGE : 1ª pressione avvia misurazione dinamica
2ª pressione termina la misurazione


StAtE : la misurazione dinamica è attiva fintanto che il tasto è premuto

d4nd.S : Scorre tra i display Min, Max, ... di una misurazione dinam.

trAns : "trans mode" : Aggiorna il display premendo il tasto

hold : "hold mode" : Blocca il display mentre il tasto è premuto

L6 Controllo output RS232

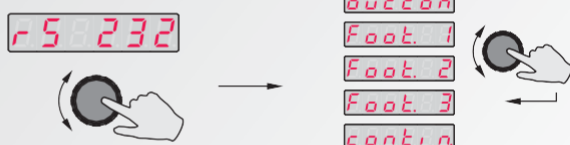

off : Uscita dati disattiva

button : Invio della misura premendo l'encoder

Foot. 1 : Invio della misura premendo il pedale/pulsante 1

Foot. 2 : Invio della misura premendo il pedale/pulsante 2

Foot. 3 : Invio della misura premendo il pedale/pulsante 3

contin. : Invio della misura in continuo

L7 Setup display colonna




L8 Modalità classi




off : Modalità classi disattivata

01 ... 30 : Numero di classi

L9 Calibrazione forzata da Timer

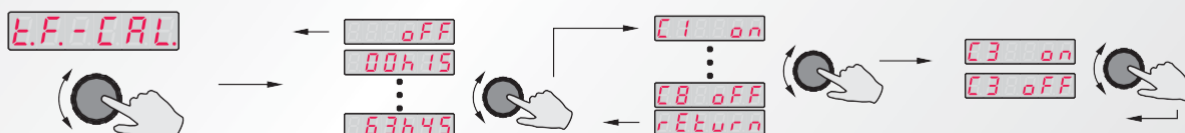

LA Protezione con Password

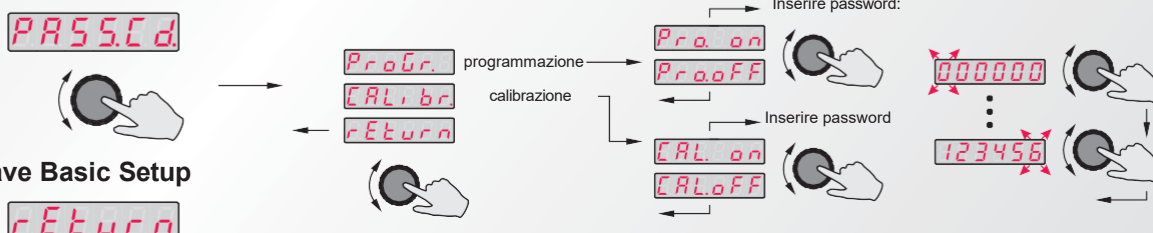

Leave Basic Setup

return